



©2022-25 JSP Ltd.	RFEZ-008-900, 25-03	JSP Safety GmbH
JSP Ltd. OX29 0TA, UK	Wiesenstraße 57, 40549 Düsseldorf, DE	
Manufacturer	Importer	

www.jspafety.com | technical@jspafety.com | +44 1993 826051



DA HØREVÆRN - EN 352-2:2020

Der kan findes en kopi af denne vejledning og overensstemmelseserklæringen på: documents.jspafety.com

ADVARSEL: Beskyttelsen nedsættes betydeligt, hvis anvisningerne for isætning og anbefalingerne ikke følges. **ADVARSEL:** Soundstoppers™ Corded / Maxifit™ Pro Corded - Disse ørepropper må ikke bruges, hvis der er risiko for, at deres snor / båndet kan komme til at sidde fast under brug. Fjern ikke ørepropper ved at trække i forbindelsesledningen. **ADVARSEL:** Soundstoppers™ Banded - Der kan opstå skadelige støjvævninger, hvis båndet rammes. **ADVARSEL:** Maxifit™ Pro - Pludselig eller hurtigt fjerne af ørepropper ud af øregangen kan beskadige trommehinden.

Den enkelt nummer bedømmelse (SNR) er baseret på dæmpning af kontinuerlig støj, og disse ørepropper er muligvis ikke egnede til: Brug i intermitterende eller impulsive støjtøj, hvor der er behov for et højt niveau af lydindampning - Brug i miljø, der kræver yderligere dæmpning, især i lavfrekvent domineret miljø med høj støj.

BRUGEREN SKAL SIKRE AT: 1. Ørepropperne isættes, tilpasses og vedligeholdes i overensstemmelse med disse instruktioner. 2. Ørepropperne bruges altid, når man opholder sig i støjende omgivelser. 3. Genbrugelige Maxifit™ Pro propper skal jævnligt efterses for slid og skade.

TILPASNING OG JUSTERING - Soundstoppers™ / Soundstoppers™ Corded (Diagram A): 1. Rul øreproppen mellem rene fingre for at presse den sammen. 2. Tag fat i den øverste del af dit øre, og træk let opad. Før øreproppen ind i øregangen. 3. Når øreproppen sidder godt i øregangen, skal den holdes der i 30 sekunder, så den får tid til at udvide sig. Gentag denne proces i det andet øre. 4. Kun en lille del af øreproppen skal kunne ses stikke ud af øret. Tag øreproppen ud ved at klemme i enden af øreproppen og trække forsigtigt i den, bortkast ørepropperne.

TILPASNING OG JUSTERING - Soundstoppers™ Banded (Diagram B): Størrelsesområde: S, M, L. Bæremåde: U-T-C (Under hagen). 1. Hold øreproppen med begge hænder på begge hanner foran dig. 2. Tag fat i den ene ende af øreproppen med højre hånd, mens du med den anden hånd trækker øreflappen tilbage for at åbne op i øregangen. Anbring øreproppen korrekt øret. Tag fat i den anden ende af øreproppen med højre hånd, og gentag fremgangsmåden med det andet øre. 3. Sørg for, at øreproppen med højre sidde korrekt. Tag øreproppen ud ved at klemme i enden af øreproppen og trække forsigtigt i den, bortkast ørepropperne.

TILPASNING OG JUSTERING - Maxifit™ Pro (Diagram C): 1. Tag fat i den øverste del af dit øre, og træk let opad. Før øreproppen ind i øregangen, mens øreproppen drejes med uret. Gentag denne proces i det andet øre. 2. Kun stikken af Maxifit™ Pro øreproppen skal kunne ses stikke ud af øret. Tag øreproppen ud ved at klemme om øreproppens stilk og trække forsigtigt i den. Rengør ørepropperne efter hver brug.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE - Soundstoppers™: Disse produkter er engangsprodukter, der er ikke egnede til vedligeholdelse. Når opbevaret i en passende beholder, har disse produkter en holdbarhed på 3 år fra fremstillingsdatoen. Dette produkt kan blive påvirket negativt af visse kemiske stoffer. Yderligere oplysninger kan fås hos leverandøren.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE - Maxifit™ Pro: Disse ørepropper kan genbruges i op til 5 dage og bør opbevares i en passende beholder (f.eks. den medfølgende emballage), når de ikke er i brug. Ørepropperne kan vaskes ved forsigtigt at gnubbe dem med fingrene i mildt sæbevand. Når den rene, og lad dem lufttørre. UDGÅ BRUG AF VARME. Dette produkt kan blive påvirket negativt af visse kemiske stoffer. Yderligere oplysninger kan fås hos leverandøren.

OPBEVARING: Opbevares et køligt, tørt sted. Når ørepropperne ikke bruges, eller når de transporteres, skal de opbevares i en beholder væk fra direkte sollys, kemikalier og silbende materialer, så de ikke beskadiges på grund af fysisk kontakt med hårde overflader/genstande.

ADVARSEL: I henhold til de Europæiske arbejdsmiljøanbefalinger underrettes brugeren hermed om, at når opbevaret i kontakt med brugers hud, kan der forekomme allergiske reaktioner hos visse personer. Hvis det sker, skal brugeren fortælle farenærmsted, fjerne ørepropperne og derefter følge lægens råd.

MÆRKNINGER: (Ikke alle nedenstående mærkninger vil være synlige på produktet):

 SOUND STOPPERS	 SOUND STOPPERS CORDED	 SOUND STOPPERS BANDS	 MaxiFit PRO	Modelhenvisningen.
	Producentens varemærke.		Overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425, som ændret til at gælde i GB.	
EN 352	Den Europæiske standard nummer for høreværn.		Conformitet met Verordening (EU) 2016/425.	
	Temperaturområde under lagring.		Maksimal relativ fugtighed.	
	Komponenterne i høreværnet kan genbruges.			

VEJLEDNING TIL DÆMPNINGSTABEL (Diagram D): H = Dæmpningsværdi for højfrekvente lyde i decibel | M = Dæmpningsværdi for mellemfrekvente lyde i decibel | L = Dæmpningsværdi for lavfrekvente lyde i decibel | H_e / M_e / L_e = Middelværdi af frekvensdæmpning | H_s / M_s / L_s = Standardafvigelse af frekvensdæmpningsværdien | SNR = SNR-værdi for ørebeskyttelsen i decibel | SNR_s = Gennemsnitsværdi af SNR | SNR_e = Standardafvigelse for SNR | F (Hz) = Frekvens målt i Hertz | MA (dB) = Gennemsnitlig dæmpning i decibel | SD = Standardafvigelse | APV (dB) = Antagat beskyttelsesværdi i decibel.

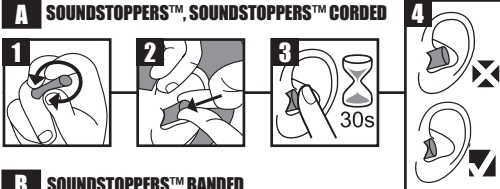
Øreproppens Type	Materialer	Vægt	Nominal Diameter / Størrelse
SoundStoppers™	PU-skum	2g	5-10mm
SoundStoppers™ Corded	PU-skum / PVC	3g	5-10mm
SoundStoppers™ Banded	PU Foam / Polyetylen	11g	Ikke relevant (semi-aurale)
Maxifit™ Pro	Silikone / PVC	4g	8-12mm

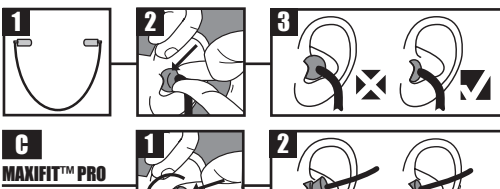


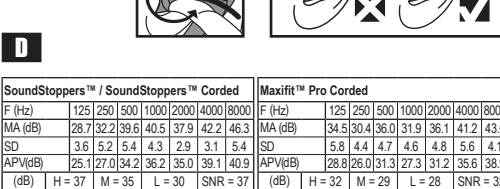
Notified Body responsible for EU type examination and ongoing conformity:
SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body 2777)
Bracetown Business Park, Clonee, D15 Y2NP, Ireland.

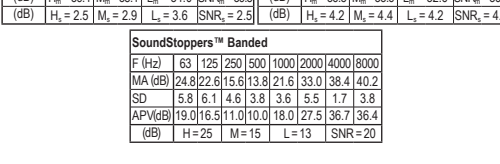


INSPEC International B.V. (Notified Body 2849)
Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands.
INSPEC International Ltd. (Approved Body 0194),
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England.

A SOUNDSTOPPERS™, SOUNDSTOPPERS™ CORDED

B SOUNDSTOPPERS™ BANDED

C MAXIFIT™ PRO

D

SoundStoppers™ / SoundStoppers™ Corded										Maxifit™ Pro Corded									
F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000			F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
MA (dB)	28.7	32.2	39.6	40.5	37.9	42.2	46.3			MA (dB)	34.5	30.4	36.0	31.9	36.1	41.2	43.0		
SD	3.6	5.2	5.4	4.3	2.9	3.1	5.4			SD	5.8	4.4	4.7	4.6	4.8	5.6	4.1		
APV (dB)	25.1	27.0	34.2	36.2	35.0	39.1	40.9			APV (dB)	28.8	26.0	31.3	27.3	31.2	35.6	38.9		
(dB)	H = 37	M = 35	L = 30	SNR = 37						(dB)	H = 32	M = 29	L = 28	SNR = 32					
(dB)	H _e = 39.4	M _e = 36.1	L _e = 34.0	SNR _e = 39.8						(dB)	H _e = 36.5	M _e = 33.6	L _e = 32.6	SNR _e = 36.3					
(dB)	H _s = 2.5	M _s = 2.9	L _s = 3.6	SNR _s = 2.5						(dB)	H _s = 4.2	M _s = 4.4	L _s = 4.2	SNR _s = 4.2					

SoundStoppers™ Banded									
F (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA (dB)	24.8	22.6	15.6	13.8	21.6	33.0	38.4	40.2	
SD	5.8	6.1	4.6	3.8	3.6	5.5	1.7	3.8	
APV (dB)	19.0	16.5	11.0	10.0	18.0	27.5	36.7	36.4	
(dB)	H = 25	M = 15	L = 13	SNR = 20					