



©2022-25 JSP Ltd. | RFEZ-008-900_25-03 | JSP Safety GmbH
 JSP Ltd. OX29 0TA, UK | Wiesenstraße 57, 40549 Düsseldorf, DE
 Manufacturer | Importer
 www.jspsaftey.com | technical@jpsaftey.com | +44 1993 826051



FI KUULON SUOJAAMINEN - EN 352-2:2020

Tämän käyttöohjeen kopio ja tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyvät tuotesivulta: documents.jspsaftey.com

VAROITUS: Tuotteesta saatava suoju heikenee merkittävästi, jos suvitusohjeita ja suosituksia ei noudateta. **VAROITUS:** SoundStoppers™ Corded / Maxifit™ Pro Corded - korvatulppia ei saa käyttää tilanteissa, joissa naru / bändi voi jäädä johonkin kiinni käytön aikana. Älä irrota korvatulppia vetämällä illospohjasta. **VAROITUS:** SoundStoppers™ Banded - bändi rikottuuminen voi aiheuttaa haitallisia meluolosuhteita alituisen. **VAROITUS:** Maxifit™ Pro - Korvatulppien äkillinen tai nopea poistaminen korvakäytävästä voi vahingoittaa tärykalvoa.

Mainittu SNR (Yksittäinen Numero luokitus) perustuu jatkuvan melun vaimentamiseen, ja nämä korvatulpat eivät välttämättä sovellu seuraaviin tilanteisiin: • Käytettäviin ajotilanteissa tai impulsiivisissa meluympäristöissä, jossa vaaditaan korkeaa äänenvaimennusta. • Käyttö ympäristöissä, joka vaatii lisäävää mittauksia, erityisesti matalataajuuksissa, korkeammissa ympäristöissä.

KÄYTTÄJÄN ON VARMISTA, ETTÄ: 1. Korvatulpat sovitetaan, säädetään ja huolletaan näiden ohjeiden mukaisesti. 2. Korvatulppia käytetään meluissa ympäristöissä. 3. Uudelleenkäytettävät Maxifit™ Pro - korvatulpat on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SÄÄTTÄMINEN - Soundstoppers™ / Soundstoppers™ Corded (Kaaviokuva A): 1. Liitästä korvatulppa pyörittämällä sitä puhtaiden sormien välissä. 2. Pidä kiinni korvan yläosasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvan kanavaan. 3. Kun korvatulppa on mukavasti korvakäytävässä, anna sen olla paikallaan 30 sekuntia, jotta se ehti laajeta. 4. Kun korvatulppa toiseen korvaan samalla tavalla. 4. Korvan ulkopuolelta tulee kiittää ainostaan pieni osa korvatulppasta. Irrota korvatulppa puntistamalla tulpan päästä ja vetämällä se varovasti ulos. Häviä korvatulppa.

PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SÄÄTTÄMINEN - Soundstoppers™ Banded (Kaaviokuva B): Koko-ale: S, M, L. Kulutusli: U-T-C (uean ala). 1. Ole molemmin käsin kiinni sankaosajimesta ja pida suojain edessäsi. 2. Tartu yhdellä kädellä sankaosajimesta toiseen päästä ja vedä toisella kädellä korvanpukkaa taakse korvakäytävän avaimiksi. Aseta korvatulppa korvaan oikein. Ole kiinni sankaosajimesta toiseen päästä ja tee samoin. 3. Varmista, että sankaosajin istuu oikein. Irrota korvatulppa puntistamalla tulpan päästä ja vetämällä se varovasti ulos. Häviä korvatulppa.

PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SÄÄTTÄMINEN - Maxifit™ Pro (Kaaviokuva C): 1. Pidä kiinni korvan yläosasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvaan samalla tavalla. 2. Korvan ulkopuolelta tulee kiittää ainostaan pieni osa korvatulppasta. Irrota korvatulppa puntistamalla tulpan varresta ja vetämällä tulppa varovasti ulos. Puhdistaa korvatulpat jokaisen käyttökerran jälkeen.

PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN - Soundstoppers™: Nämä tuotteet ovat kertakäyttöisiä, ne eivät sovellu huoltoon. Kun säilytetään sopivassa säilytysastassa, näillä tuotteilla on käyttöikä 3 vuotta valmistuspäivästä. Tietyt kemialliset aineet voivat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja saa jälleennyjyistä.

PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN - Maxifit™ Pro: Nämä korvatulpat ovat uudelleenkäytettäviä enintään 5 päivän ajan ja ne tulisi säilyttää sopivassa säilytysastassa (esim. mukana toimitetussa pakkauksessa), kun niitä ei käytetä. Vesi pestä korvatulpat rullaamalla niitä kevyesti sormien välissä medossa saippuavedessä. Huuhtele puhtaaksi ja anna kuivua illestaän. **ÄLÄ KÄYTÄ LÄMPÖÄ.** Tietyt kemialliset aineet voivat vaurioittaa tuotetta. Lisätietoja saa jälleennyjyistä.

SÄILYTYK: Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Kun korvatulppia ei käytetä tai niitä kuljetetaan paikasta toiseen, niitä on säilytettävä sopivassa pakkauksessa valotta, mikälaileilla ja hankaavilla aineilla suojattuna, jotta fyysiset kosketukset kovin pintoihin/leiseisiin eivät vaurioita niitä.

VAROITUS: Eurooppalaisten terveys- ja turvallisuussuositusten mukaisesti käyttäjällä varoitetaan siitä, että korvatulppa voi aiheuttaa allergisen reaktion tietyillä ihmisillä, kun se on kosketuksissa käyttäjän ihon kanssa. Poista tällöin vaara-alueelta, poista korvatulpat korvista ja noudata lääkäriä antamia ohjeita.

MERKINNÄT: (kaikkia alla olevia merkintöjä ei ole lisäty tuotteeseen):




 SOUND STOPPERS	 SOUND STOPPERS	 SOUND STOPPERS	 MaxiFit PRO	Mallin viite.
 JSP	Valmistajan tavaramerkki.	 UKCA	Asetuksen (EU) 2016/425 mukaisuis, sellaisena kuin se on muutettuna sovellettavaksi GB.	
EN 352	Eurooppalaisen kuulosuojainstandardin numero.	 CE	Asetuksen (EU) 2016/425 mukaisuis.	
	Lämpötila-alue säilytyksen aikana.		Suhteellinen kosteus enintään.	
	Kuulosuojaimen osat voidaan kierrättää.			

TUAILUKON LYHENTEITEN SELITYKSET (Kaaviokuva D): H = Korkeiden taajuuksien vaimennusno desibeleinä | M = Keskiläisten taajuuksien vaimennusno desibeleinä | L = Matalien taajuuksien vaimennusno desibeleinä | H₂ / M₂ / L₂ = Taajuiden vaimennuksen keskiaivo | H₂ / M₂ / L₂ = Taajuiden vaimennusno standardipolkeama | SNR = Yleinen vaimennusno desibeleinä | SNR₂ = SNR:n keskiaivo | SNR₂ = SNR:n keskihajonta | F (Hz) = Mitatttu taajuus hertsineinä | MA (dB) = Keski vaimennusno desibeleinä | SD = Keskihajonta | APV(dB) = Oletettu suojajuosno desibeleinä.

Korvatulpan Tyyppi	Materiaali	Paino	Nominieli Diameter / Steriek
SoundStoppers™	PU-vaahto	2g	5-10mm
SoundStoppers™ Corded	PU-vaahto / PVC	3g	5-10mm
SoundStoppers™ Banded	PU Foam / Polyeteeni	11g	Ei sovellettavissa (korvakäytävään asetatettavat tulpat)
Maxifit™ Pro	Silikon / PVC	4g	8-12mm

SOUNDSTOPPERS™, SOUNDSTOPPERS™ CORDED, MAXIFIT™ PRO
Notified Body responsible for EU type examination and ongoing conformity: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body 2777) Bracetown Business Park, Clonee, D15 Y2NP, Ireland.

SOUNDSTOPPERS™ BANDED
INSPEC International B.V. (Notified Body 2849) Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands.
INSPEC International Ltd. (Approved Body 0194), 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England.

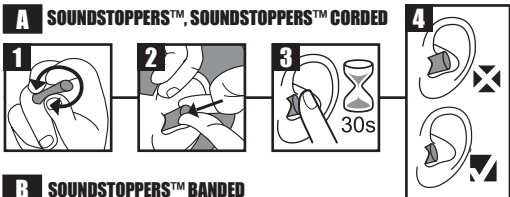

SoundStoppers™ / SoundStoppers™ Corded	Maxifit™ Pro Corded
F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000	F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA (dB) 28.7 32.2 39.6 40.5 37.9 42.2 46.3	MA (dB) 34.5 30.4 36.0 36.0 31.9 36.1 41.2 43.0
SD 3.6 5.2 5.4 4.3 2.9 3.1 5.4	SD 5.8 4.4 4.7 4.6 4.8 5.6 4.1
APV(dB) 25.1 27.0 34.2 36.2 35.0 39.1 40.9	APV(dB) 28.8 26.0 31.3 27.3 31.2 35.6 38.9
(dB) H = 37 M = 35 L = 30 SNR = 37	(dB) H = 32 M = 29 L = 28 SNR = 32
(dB) H ₂ = 39.4 M ₂ = 36.1 L ₂ = 34.0 SNR ₂ = 39.5	(dB) H ₂ = 36.5 M ₂ = 33.6 L ₂ = 32.6 SNR ₂ = 36.3
(dB) H ₂ = 2.5 M ₂ = 2.9 L ₂ = 3.6 SNR ₂ = 2.5	(dB) H ₂ = 4.2 M ₂ = 4.4 L ₂ = 4.2 SNR ₂ = 4.2

SoundStoppers™ Banded
F (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA (dB) 24.8 22.6 15.6 13.8 21.6 33.0 38.4 40.2
SD 5.8 6.1 4.6 3.8 3.6 5.5 1.7 3.8
APV(dB) 19.0 16.5 11.0 10.0 18.0 27.5 16.7 36.4
(dB) H = 25 M = 15 L = 13 SNR = 20