



©2022-25 JSP Ltd. RFEZ-008-900, 25-03 JSP Safety GmbH
 JSP Ltd. OX29 0TA, UK Wiesenstraße 57, 40549 Düsseldorf, DE
 Manufacturer Importer
 www.jspafety.com | technical@jspafety.com | +44 1993 826051



LT KLAUSOS APSAUGA - EN 352:2020

Šio vadovo ir atitikties deklaracijos kopiją galite rasti adresu: documents.jspafety.com

ISPĖJIMAS: Užtikrinama apsauga bus žymiai silpnesnė, jei nesilaikysite įkšimo instrukcijų ir rekomendacijų. **[ISPĖJIMAS: SoundStoppers™ Corded / Maxifit™ Pro Corded -** Šių ausų kamštelių negalima naudoti, jei yra rizika, kad sujunginio laidas / galvos juosta naudojimo metu gali būti sugriaužta. Neišimkite ausinių kištukų traukiami už jungiamojo laido. **ISPĖJIMAS: SoundStoppers™ Banded -** Sudavus per galvos juostą, jei būtų pasiekta pavojingos triukšmo lygis. **[ISPĖJIMAS: Maxifit™ Pro -** Sliaugus ar greitus ausų kamštukų ištraukimas iš ausies kanalo gali pažeisti ausies būgnelį.

Nurodytas vieno numerio įvertinimas (SNR) pagrįstas nuolatiniu triukšmo slopinimu, todėl šie ausų kištukai gali būti netinkami: • Naudoti pertraukiamai arba impulsyviaus triukšmingoje aplinkoje, kur reikalingas aukštas garso slopinimo lygis. • Naudoti aplinkoje, kurioje reikalingas papildomas slopinimas, ypač žemo dažnio aplinkoje, kurioje dominuoja didelis triukšmas.

VARTOTOJAS TURI UŽTIKRINTI, KAD: 1. Ausų kamšteliai būtų įkišti, priderinti ir laikomi pagal šias instrukcijas. 2. Ausų kamšteliai visumet būtų naudojami triukšmingoje aplinkoje. 3. Daugartinio naudojimo Maxifit™ Pro kamštelių reikia reguliariai tikrinti, ar nėra sudėvejojimo ir pakeidimo požymių.

ĮDĖJIMAS IR PRIDERINIMAS - SoundStoppers™ - SoundStoppers™ Corded (Diagrama A): 1. Pavoliokite ausies kamštelį tarp švarių pirštų, kad suspaustumėte. 2. Laikydami už ausies viršaus, švelniai patraukite aukštyn. Įkiškite kamštelį į ausies kanalą. 3. Patalioj įkiše ausies kamštelį į ausies kanalą, palaukite 30 sekundžių, kol kamštelis išsipils. Pakartokite veiksmus kitoje pusėje. 4. Iš ausies turi matytis kylanči tik nedidelė dalis ausies kamštelio. Jei norite šimti ausies kamštelį, sugnykite kamštelio galą, švelniai ištraukite ir išmeskite ausies kamštelius.

ĮDĖJIMAS IR PRIDERINIMAS - SoundStoppers™ Banded (Diagrama B): Dydžių diapazonas: S, M, L. Dėvėjimo režimas: U-T-C (po smarku). 1. Paimkite ausų kamštelių su juostele į ranką priešais save. 2. Paimkite vieną ausų kamštelį su juostele į vieną ranką, o kitą – į kitą ranką. Tada patempkite ausies spenelį, kad atstvertų ausies kanalą. Tinkamai įstatykite ausies kamštelį į ausį. Paimkite kitą ausų kamštelį su juostele į ausį ir pakartokite su kita ausimi. 3. Įsitikinkite, kad ausų kamšteliai su juostele tinkamai įstatyti. Jei norite šimti ausies kamštelį, sugnykite kamštelio galą, švelniai ištraukite ir išmeskite ausies kamštelių.

ĮDĖJIMAS IR PRIDERINIMAS - Maxifit™ Pro (Diagrama C): 1. Laikydami už ausies viršaus, švelniai patraukite aukštyn. Įkiškite kamštelį į ausies kanalą sukamuoju judesiu. Pakartokite veiksmus kitoje pusėje. 2. Iš ausies turi matytis kylanči tik nedidelė dalis. 3. Įsitikinkite, kad ausų kamšteliai su juostele tinkamai įstatyti. Jei norite šimti ausies kamštelį, sugnykite kamštelio galą, švelniai ištraukite ir išmeskite ausies kamštelių.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA - SoundStoppers™: Šie gaminiai yra vienkartiniai, jie netinkami priežiūrai. Laikomi tinkamame inde, siems produktams galiojimo laikas yra 3 mėtai nuo pagaminimo datos. Kai kurios cheminės medžiagos gali pakenkti šiam gaminiui. Daugiau informacijos galite gauti iš iškėjo.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA - Maxifit™ Pro: Šie ausų kamšteliai yra daugartinio naudojimo iki 5 dienų ir turi būti laikomi tinkamame inde (pvz., pateiktame pakuotėje), kai nenaudojami. Kamštelių plovimo muilo tirpalu, švelniai pavoliokami tarp pirštų. Švariai nusukaukite ir palikite išdžiūti. NEKAITINKITE. Kai kurios cheminės medžiagos gali pakenkti šiam gaminiui. Daugiau informacijos galite gauti iš iškėjo.

LAIKYMAS: Laikykite vėsioje, tamsioje vietoje. Nenaudojant arba transportuojant ausų kamštelių reikia laikyti pakuotėje, apsaugotus nuo tiesioginių saulės spindulių, toliau nuo cheminių ir abrazyviųjų medžiagų, kad nebūtų pažeisti dėl fizinio kontakto su kietais paviršiais / daiktais.

ISPĖJIMAS: Pagal Europos sveikatos ir saugumo rekomendacijas, naudojamos informuojamas, kad ausų kamštelių prisilietus prie dėvėtojo odos, turimiems polinki į alergiją žmonėms jis gali sukelti alerginę reakciją. Tokie atveju pasisalinkite iš pavojingos zonos, ištraukite ausų kamštelių ir kreipkitės į gydytoją.

ŽYMĖJIMAI: (ne visi žemiau nurodyti žymėjimai bus matomi ant gaminių):

   	Modelio nuoroda.
 Gamintojo prekės ženklas.	 Atitikties Reglamentui (EU) 2016/425, iš dalies pakeistas, kad būtų laikomas GB.
EN 352	 Atitikties Reglamentui (EU) 2016/425.
 Laikymo temperatūros intervalas.	 Didžiausia santykinė drėgmė.
 	Ausų apsauginės priemonės komponentai gali būti perdirbti.

ATENUACIJOS LENTELĖS ATITINTINĖ (Diagrama D): H = Aukščiausias atenuacijos reikšmės decibelais | M = Vidutinių dažnių atenuacijos reikšmės decibelais | L = Žemiausias atenuacijos reikšmės decibelais | H₁ / M₁ / L₁ = Vidutinė dažnio slopinimo vertė | H₂ / M₂ / L₂ = Standartinis dažnio slopinimo vertės nuokrypis | SNR = Klausos apsaugos vėnparametris vertinimas decibelais | SNR₁ = Vidutinė SNR vertė | SNR₂ = SNR standartinis nuokrypis | F (Hz) = Dažnis hercais | MA (dB) = Vidutinė atenuacija decibelais | SD = Standartinis nuokrypis | APV(dB) = Skaiduliuota apsaugos reikšmės decibelais.

Ausies Kamštelio Tipas	Medžiagos	Masė	Vardinis skersmuo / dydis
SoundStoppers™	PU putas	2g	5-10mm
SoundStoppers™ Corded	PU putas / PVC	3g	5-10mm
SoundStoppers™ Banded	PU Foam / Polietilenas	11g	Netaikoma (pusiau pralaidūs garsui)
Maxifit™ Pro	Silikonas / PVC	4g	8-12mm



SOUNDSTOPPERS™, SOUNDSTOPPERS™ CORDED, MAXIFIT™ PRO

Notified Body responsible for EU type examination and ongoing conformity:
 SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body 2777)
 Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland.




INSPEC International B.V. (Notified Body 2849)
 Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands.


INSPEC International Ltd. (Approved Body 0194),
 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England.




A SOUNDSTOPPERS™, SOUNDSTOPPERS™ CORDED

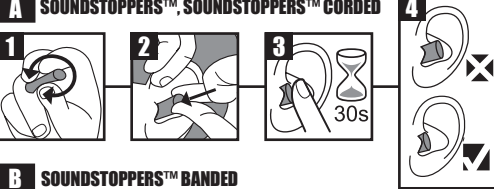


B SOUNDSTOPPERS™ BANDED

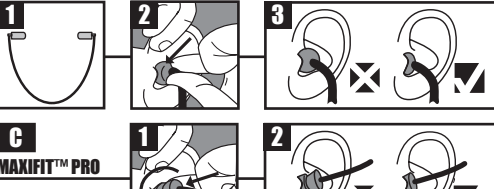

C MAXIFIT™ PRO

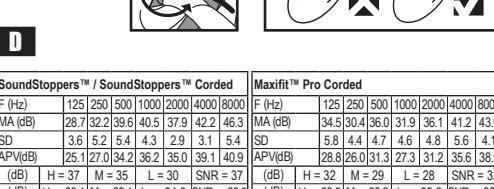

D



SoundStoppers™ / SoundStoppers™ Corded										Maxifit™ Pro Corded									
F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000			F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
MA (dB)	28.7	32.2	39.6	40.5	37.9	42.2	46.3			MA (dB)	34.5	30.4	36.0	31.9	36.1	41.2	43.0		
SD	3.6	5.2	5.4	4.3	2.9	3.1	5.4			SD	5.8	4.4	4.7	4.6	4.8	5.6	4.1		
APV(dB)	25.1	27.0	34.2	36.2	35.0	39.1	40.9			APV(dB)	28.8	26.0	31.3	27.3	31.2	35.6	38.9		
(dB)	H = 37	M = 35	L = 30	SNR = 37						(dB)	H = 32	M = 29	L = 28	SNR = 32					
(dB)	H ₁ = 39.4	M ₁ = 36.1	L ₁ = 34.0	SNR ₁ = 39.5						(dB)	H ₂ = 36.5	M ₂ = 33.6	L ₂ = 32.6	SNR ₂ = 36.3					
(dB)	H ₂ = 2.5	M ₂ = 2.9	L ₂ = 3.6	SNR ₂ = 2.5						(dB)	H ₂ = 4.2	M ₂ = 4.4	L ₂ = 4.2	SNR ₂ = 4.2					

SoundStoppers™ Banded									
F (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA (dB)	24.8	22.6	15.6	13.8	21.6	33.0	38.4	40.0	
SD	5.8	6.1	4.6	3.8	3.6	5.5	1.7	3.8	
APV(dB)	19.0	16.5	11.0	10.0	18.0	27.5	36.7	36.4	
(dB)	H = 25	M = 15	L = 13	SNR = 20					